


Проектирование



AVENTOS HL top

Монтаж без предварительного сверления

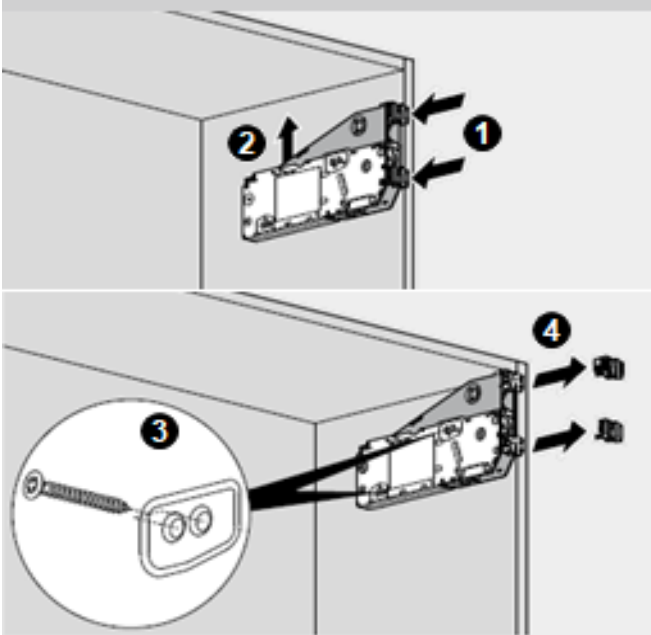


8 x Ø 4 x 35 mm


Монтаж с предварительным сверлением под саморез

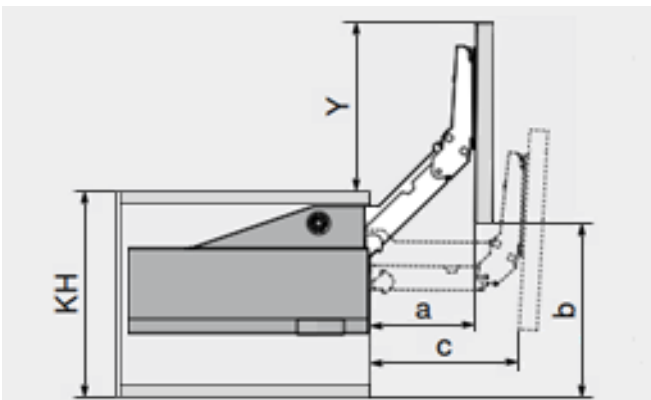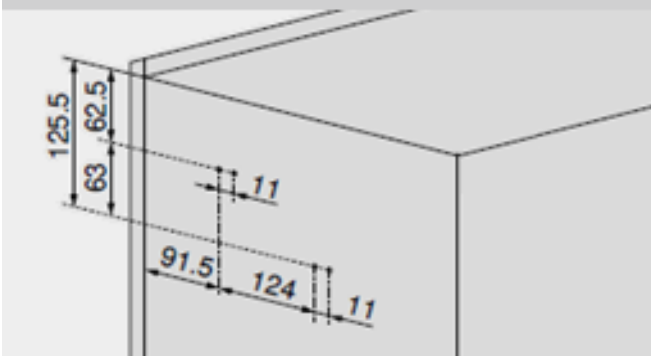

Рычаги	a	b (FAu=0)	c	Y (FAo=0)
22L3500	141 mm	340 mm	195 mm	340 mm
22L3800	176 mm	425 mm	245 mm	425 mm
22L3900	215 mm	517 mm	298 mm	517 mm

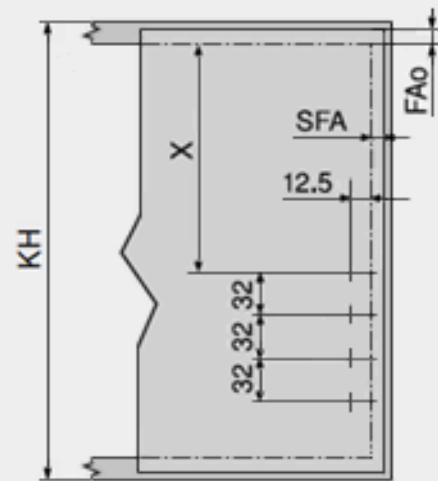


Высота корпуса KH	Рычаги	X
340-389 mm	22L3500	153 mm
390-540 mm	22L3800	203 mm
480-580 mm	22L3900	256 mm

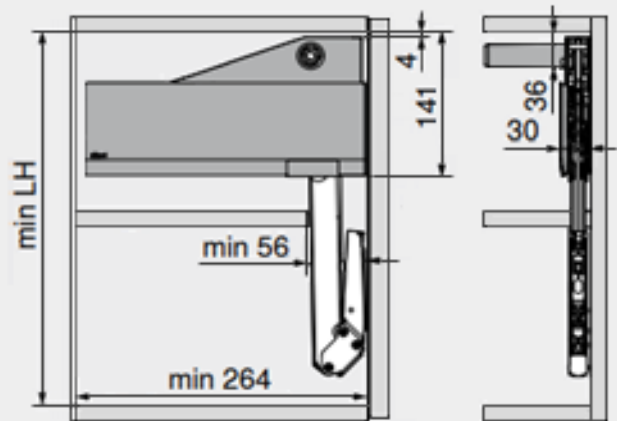

Рычаги	Min внутр. высота корпуса LH
22L3500	295 mm
22L3800	345 mm
22L3900	399 mm


Раскрой поперечного стабилизатора

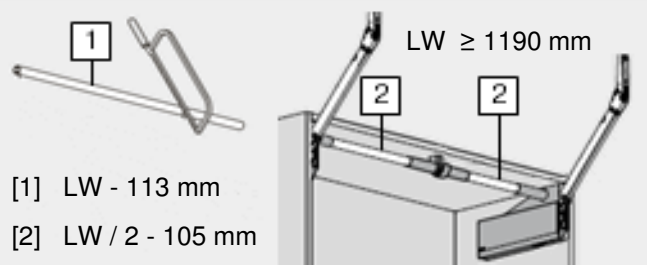

- FAo Наложение фасада сверху
- FAu Наложение фасада снизу
- SFA Боковое наложение фасада
- LW Внутренняя ширина корпуса



> Видео (в наличии механизмы только под саморез)

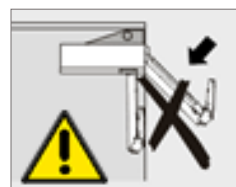

НЕ ЗАВОДИТЕ РЫЧАГИ ВНИЗ БЕЗ ФАСАДА!