




Монтаж без предварительного сверления

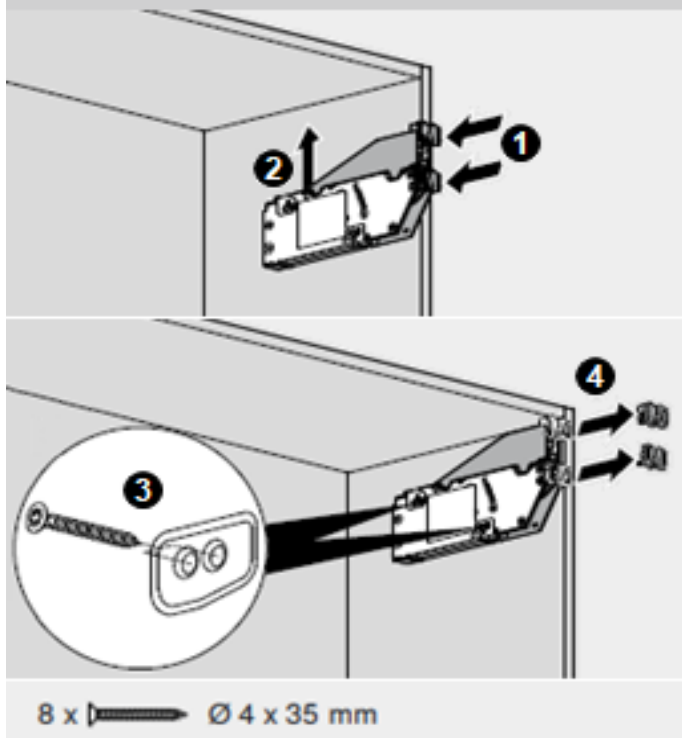


Монтаж с предварительным сверлением под саморез

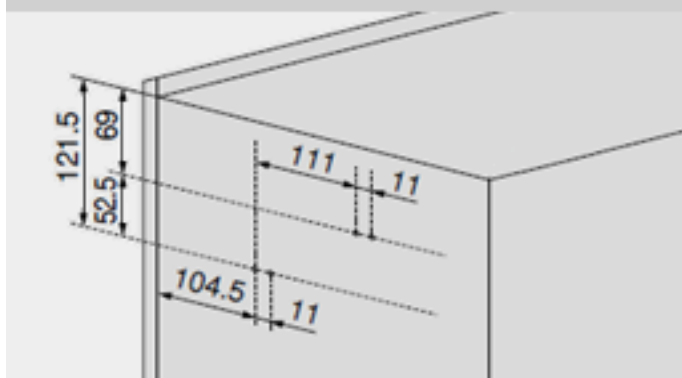



Необходимое пространство для декоративных панелей

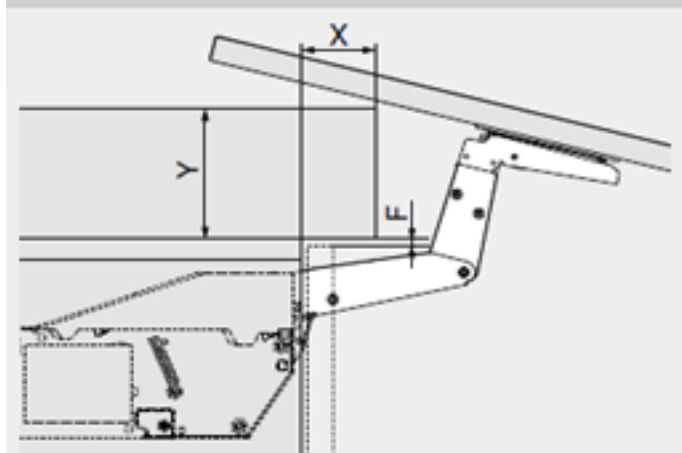

F	X max	Y max
3.0 mm	31 mm	117 mm
2.0 mm	29 mm	118 mm
1.5 mm	27 mm	119 mm

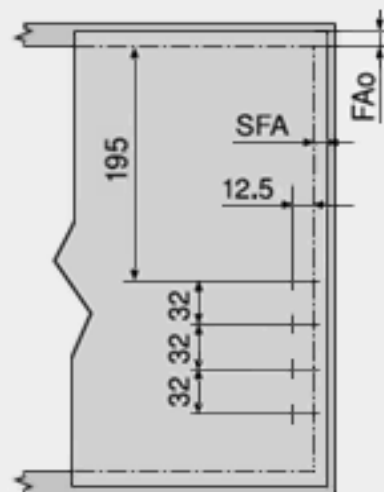

Установка у стены: min боковой зазор 5 мм

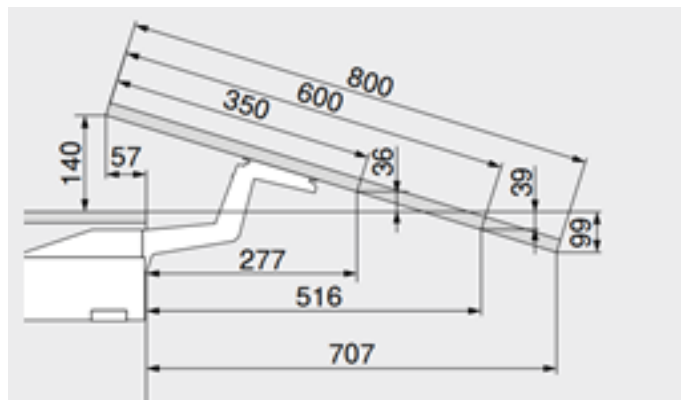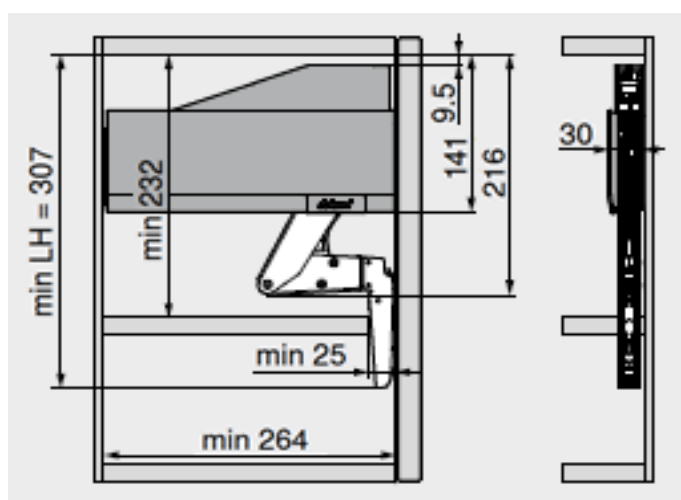

FAo Наложение фасада сверху
SFA Боковое наложение фасада
LH Внутренняя высота корпуса
F Верхний зазор

Видео (в наличии механизмы только под саморез):



НЕ ЗАВОДИТЕ РЫЧАГИ ВНИЗ БЕЗ ФАСАДА!